

Montageanleitung Serie Targa

DIN EN 1906

DIN EN 179




DIN 18273







ÖNorm B 3859

Version 1.0

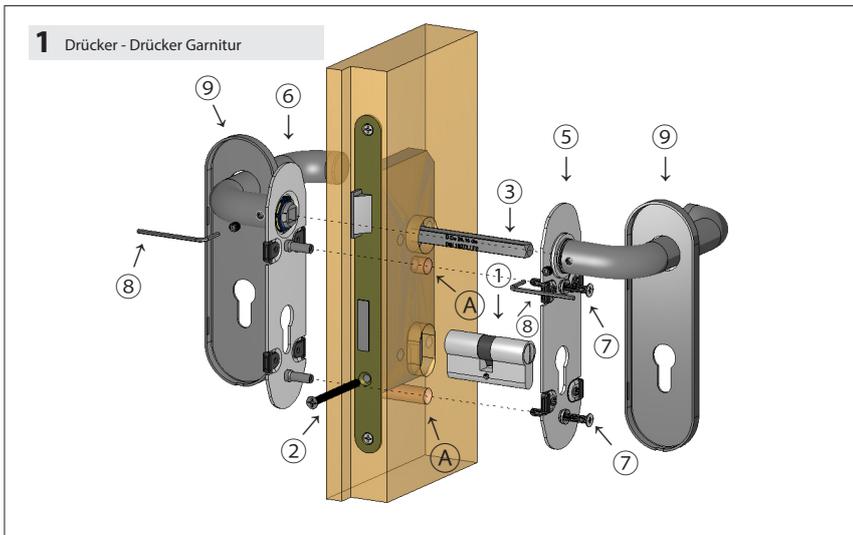

- ① Profilzylinder (nicht im Lieferumfang)
- ② Senkkopf-Schraube (nicht im Lieferumfang)
- ③ Drückerstift bzw. Wechselstift
- ④ Panikstift 9 mm
- ⑤ Stahlgrundschild innen
- ⑥ Stahlgrundschild außen
- ⑦ Senkkopfschrauben M5
- ⑧ Sechskantschlüssel SW3
- ⑨ Verdeckschilder
- ⑩ Knopfschild mit festem Knopf
- Ⓐ Schraublochbohrung

Die Montageanleitung Serie Targa ist gültig für Kurzschild-Grt. 2-fach verschraubt und Langschild-Grt. 3-fach verschraubt (ohne Abb.)

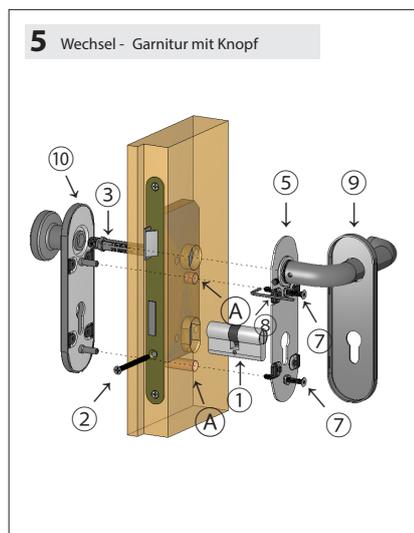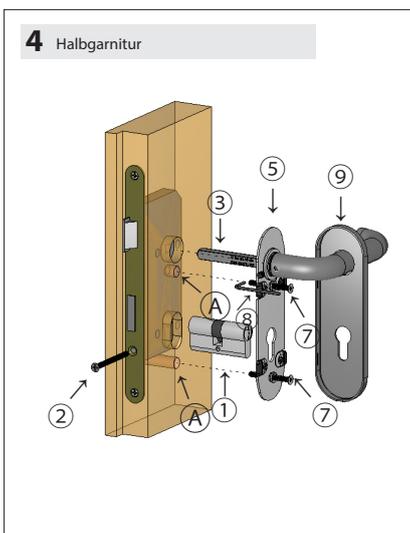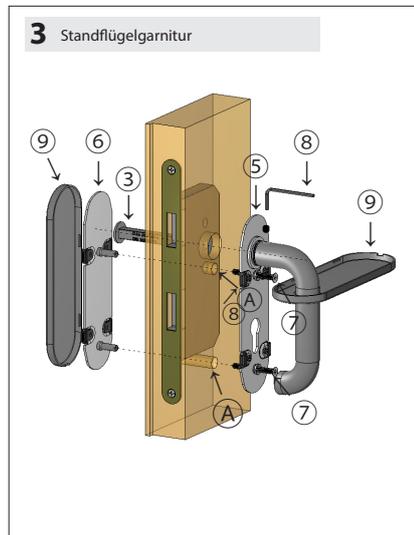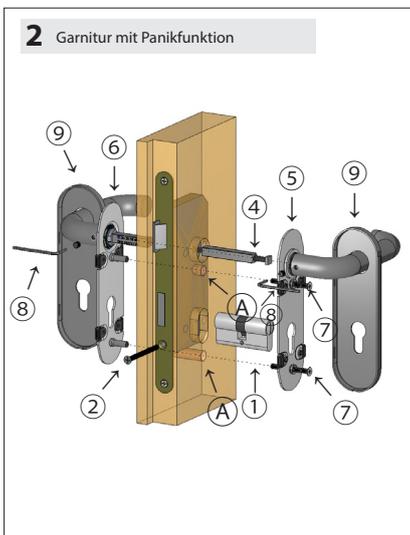

Zur Markierung der Schraublöcher das Innengrundschild über den Profilzylinder und den Stift schieben.

Die Tür durch die Schraublöcher wie folgt anbohren:

A mit einem $\varnothing 5$ mm-Bohrer von beiden Seiten anbohren. (Halbgarnituren (4) nur einseitig anbohren).

Zylinder und Schloss wieder ausbauen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Danach mit einem $\varnothing 7$ mm Bohrer von der ersten Seite bis zur Mitte bohren. Diesen Vorgang von der anderen Seite wiederholen. Anschließend von beiden Seiten mit einem $\varnothing 10$ mm - Bohrer (8 mm tief) aufbohren. (Halbgarnituren jeweils nur einseitig bohren).

Schlosstasche reinigen und Schloss und Zylinder wieder einbauen. Garnitur entsprechend der Zeichnung zusammenbauen und fest verschrauben.

Bei der Wechselgarnitur (5) wird zunächst der RW-Stift in das Knopfschild eingeschraubt, bevor er in die Schlossnuss eingeführt wird.

Pflege- und Reinigungsempfehlung: Zur allgemeinen Pflege und bei leichten Verschmutzungen der Türbeschläge reicht ein weiches Tuch, das zuvor in lauwarmen Wasser leicht angefeuchtet wurde. Dabei sollte nur leichter Druck ausgeübt werden. Vermeiden Sie aggressive oder auch scheuernde Reinigungsmittel. Bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein spezieller Eloxalreiniger.

Der DIN 18 273 : 1997 folgend sind Befestigungselemente prüfungsrelevante Bestandteile der Dieckmann-Beschläge für Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren und dürfen nur mit diesen zusammen als eine Einheit eingesetzt werden. Die Montage muss nach Anleitung und von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung entfällt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.

Assembly Instructions Model Targa

DIN EN 1906

DIN EN 179




DIN 18273





ÖNorm B 3859

Version 1.0

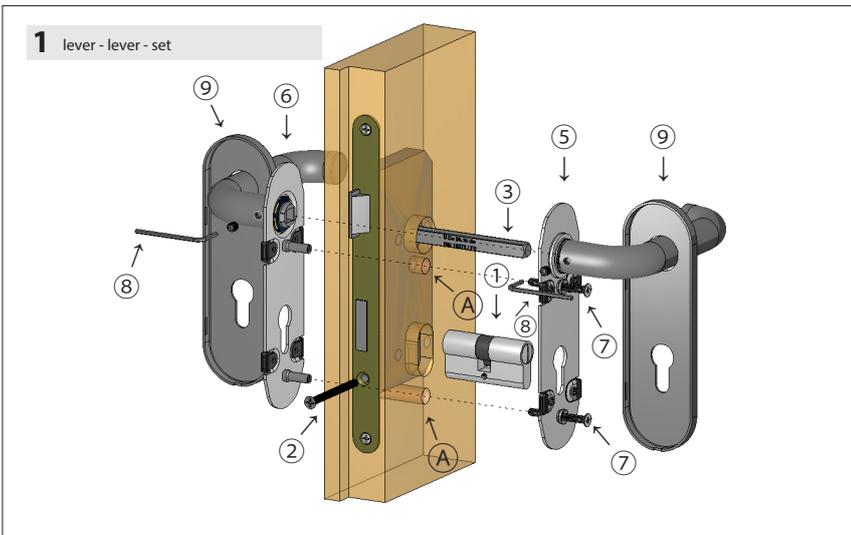

- ① profile cylinder (not included)
- ② cylinder retaining screw (not included)
- ③ square spindle
- ④ spindle for locks with split follower
- ⑤ steel base plate interior
- ⑥ steel base plate exterior
- ⑦ M5 hexagon head bolts
- ⑧ # 3 allen key
- ⑨ cover plate
- ⑩ fixed knob on plate
- Ⓐ screw holes

The assembly instructions for model Targa are suitable for short plate sets with 2 screws and long plate sets with 3 screws (no illustration).

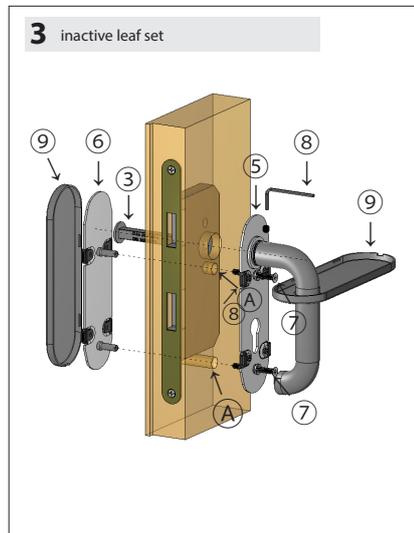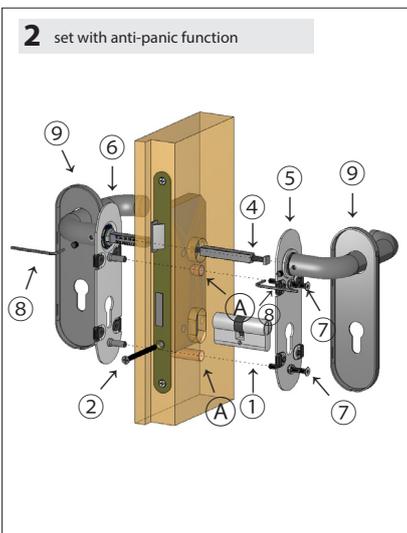



Place the inner fixing plate over the profile cylinder and spindle to mark the position of the screw holes on the door.

Drill small starter holes using a 5 mm drill bit. Repeat this procedure on the other side of the door. (Important: drill holes for half-sets from one side of the door only!)

Remove the lock to avoid damage.

Then drill from both sides of the door all the way through using a 7 mm drill bit. Enlarge with a 10 mm drill bit from both sides to 8mm deep. (Reminder: for half sets (fig. 4), drill from one side only!)

Remove any drilling residue from the lock pocket and install the lock. Assemble the handle set and fix with bolts provided.

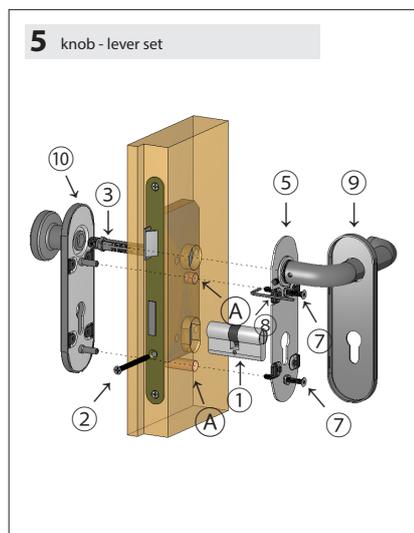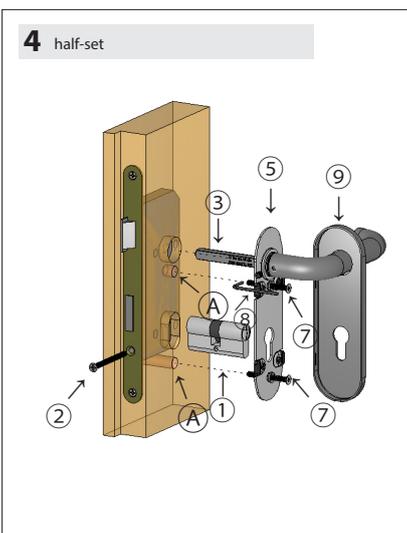

To install the handle for entrance door fittings: fix the spindle in the knob before assembling.

General maintenance and cleaning instructions:

To remove light soiling, gently clean with a soft cloth slightly moistened with warm water. For heavier soiling, use of a specialist metal cleaner is recommended. Abois using harsh abrasives or general household cleaning agents.

Der DIN 18 273 : 1997 folgend sind Befestigungselemente prüfungsrelevante Bestandteile der Dieckmann-Beschläge für Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren und dürfen nur mit diesen zusammen als eine Einheit eingesetzt werden. Die Montage muss nach Anleitung und von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung entfällt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.